

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://quiferactuators.nt-rt.ru/> || gsr@nt-rt.ru

Ручные отключаемые дублиеры QUIFER для приводов

- ручные дублиеры **QUIFER** предназначены для работы с четвертьоборотными клапанами, шаровыми



RKE-45



RKS-75

кранами или дисковыми затворами

- могут устанавливаться отдельно или с пневматическими приводами, в качестве аварийного ручного устройства для открытия/закрытия арматуры в случае пропадания внешнего управляющего сигнала
- отключаемые устройства сцепления-расцепления редукторов доступны для стандартных условий и для морской версии
- серия **RKS** специально разработана для ручного управления клапанов с пневмоприводами с возвратной пружиной
- серия **RKE** специально разработана для ручного управления клапанов с пневмоприводами двух- стороннего действия
- фланцевое соединение арматура в соответствии с ISO
- все редукторы поставляются с маховиком различного диаметра в зависимости от модели редуктора
- могут поставляться со специальным покрытием (по запросу)

Общие характеристики	Ручной дублер отключаемый Серия RKS/RKE
Материал корпуса	Чугун
Материал редуктора, червячного вала	Сталь
Температура окр. среды	стандартная -29°C +100°C низкая -50°C +100°C (под заказ до -60°C)
Стандарт присоединения	ISO 5211:2001
Регулировка угла	от 0° ± 5° до 90° ± 5°
Крутящий момент	серия RKS от 250 Нм. до 6000Nm серия RKE от 250 Нм. до 4000Nm


Таблица усилий ручных дублеров для пневмоприводов QUIFER

Модель	ISO5211	Маховик	Усилие
RKE-45	F07/F10	Ø 260	550 Нм
		Ø 320	550 Нм
RKE-75	F10/F12	Ø 320	1300 Нм
		Ø 500	1300 Нм
RKE-125	F14/F16	Ø 500	3500 Нм
		Ø 750	3500 Нм




Модель	ISO5211	Маховик	Усилие
RKS-45 (макс.750 Нм)	F07/F10	Ø 260	450 Нм
		Ø 320	500 Нм
RKS-75 (макс.2000 Нм)	F10/F12	Ø 320	750 Нм
		Ø 500	1300 Нм
RKS-125 (макс.3500 Нм)	F14/F16	Ø 500	1300 Нм
		Ø 750	1900 Нм
RKS-400 (макс.5000 Нм)	F16/F25	Ø 500	2600 Нм
		Ø 750	4000 Нм
RKS-600 (макс.6000 Нм)	F16/F25	Ø 750	6000 Нм

Размеры ручных дублеров серии RKE

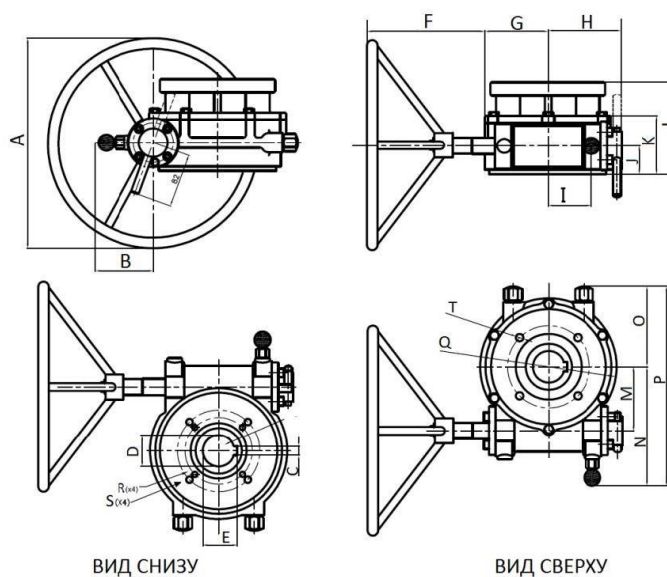

Модель	Усилие	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	ØQ	ISO5211	R	S	ØT	Вес
RKE-45	550 Нм	Ø 260 Ø 320	66,5	10	36	39,7	153	78	95,5	52,5	37	76	113	65	146	87,6	233	90	F07/F10	M8x12	M10x15	8,5	10
RKE-75	1300 Нм	Ø 320 Ø 500	88,8	14	48	52,2	178	96	112	66,5	43	90	141	98	182	122	304	175	F10/F12	M10x15	M12x18	11,5	23
RKE-125	3500 Нм	Ø 500 Ø 750	96,6	18	60	65,3	255	149	175	125	61	117	185	151	248	182	431	210	F14/F16	M16x24	M20x30	21	47

Размеры ручных дублеров серии RKS

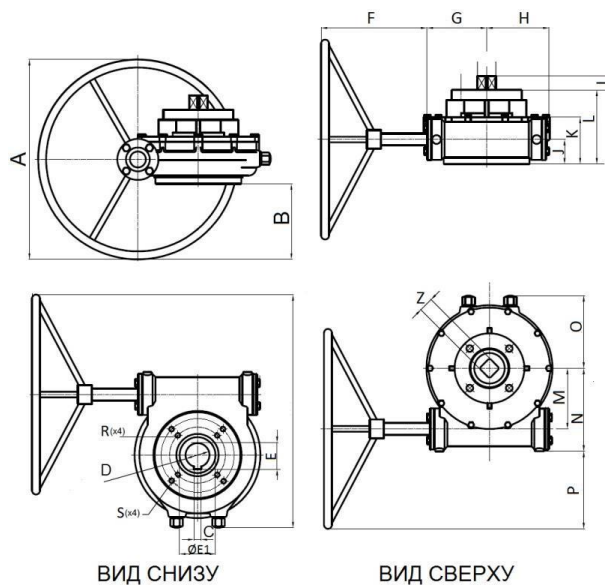

Модель	Усилие	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Z	ISO5211	R	S	Бес
RKS-45	450 Нм	Ø 260	93	6	Ø22x40	25	180	65	75,7	27	37	76	113	65	100	88,5	95	27	F07/F10	M8x12	M10x15	8
	500 Нм	Ø 320																				
RKS-75	750 Нм	Ø 320	116,5	8	Ø28x40	32	194	80,5	97,5	34	43	90	141	98	142	122	116	36	F12/F14	M12x18	M16x24	21
	1300 Нм	Ø 500																				
RKS-125	1300 Нм	Ø 500	189	18	Ø60x80	65	265	149	156	35	61	117	185	151	207	182	194	36	F14/F16	M16x24	M20x26	49
	1900 Нм	Ø 750																				
RKS-400	2600 Нм	Ø 500	89	18	Ø60x80	65	181	227	156	65	61	122	185	151	251	182	150	55	F14/F16	M16x24	M20x26	60
	4000 Нм	Ø 750																				
RKS-600	6000 Нм	Ø 750	214	18	Ø60x80	65	281	227	156	65	61	122	185	151	251	182	275	55	F16/F25	M20x26	M16x24	66

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://quiferactuators.nt-rt.ru/> || gsr@nt-rt.ru